

HYG Reflect

A Companion for
Every Moment



Jamo®

Jamo Holding Limited
UNIT 2, U/G/F, BLK E, WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE,
31-35 SHAN MEI STREET, SHATIN, NEW TERRITORIES, HONG KONG

© Jamo Holding Limited.
All rights reserved.
Protected by International Patents.


DIGITAL USER MANUAL




Scan the QR code and
download the manual

Quick Start Guide


Top View

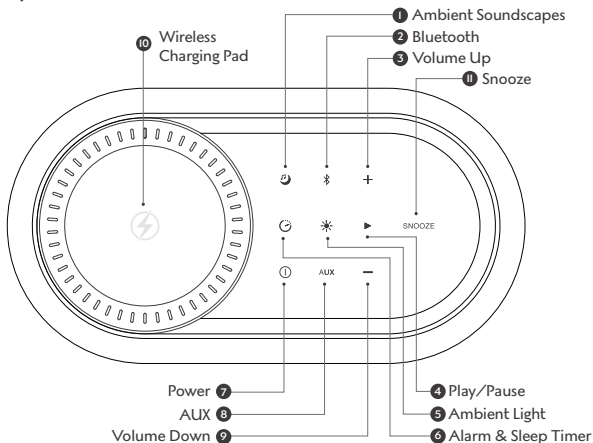

Front View

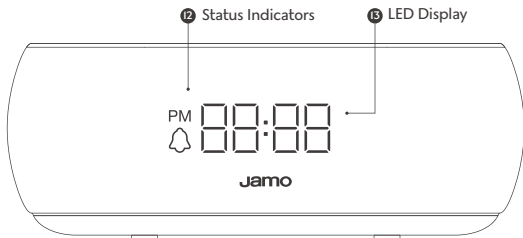

Back Panel

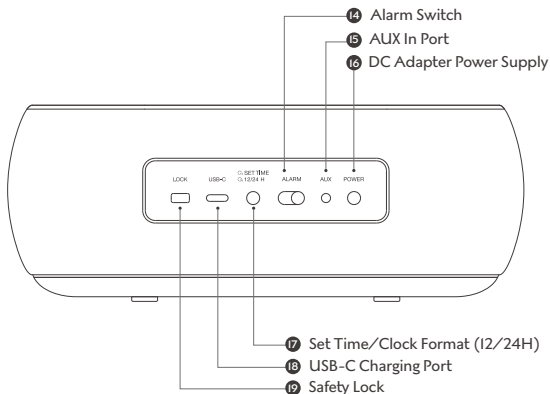

How to use

• Power On

Plug in the AC adapter – the device powers on automatically.

• Set the Time

Press **17** Set Time → Use **3** + / **9** – → Press **4** Play ► to toggle hour/minute.

• Set the Alarm

Press and hold **6** Timer ⌚ → Adjust time with **3** + / **9** – → Ensure rear **14** Alarm Switch is ON 

• Bluetooth Pairing

Press and hold **2** Bluetooth 📶 → Search for 'Jamo HYG Reflect' → Connect.

• Play Music

Use **2** Bluetooth 📶, **15** AUX, or **1** ambient soundscapes 🎧 to enjoy your music.

How to use

• Sleep Timer

Press **6** Timer  → Select 00/10/15/30/60 min → Playback stops when time is up.

• Charging

A. Wireless: Place your phone on the **10** Wireless charging pad.

B. Wired: Use rear **18** USB-C charging port.

• Ambient Light

Press **5** Ambient Light  to cycle through brightness levels (0%–100%).

Press and hold **5** Ambient Light  to turn off the ambient light.

• Snooze/Stop Alarm

Press **11** Snooze to snooze alarm.

Press **11** Snooze again to adjust snooze time.

Press and hold **11** Snooze to stop alarm.


• Change Bluetooth Device Name

Press and hold **8** AUX for 10 seconds → Edit with **3** + / **9** – →


Hold **8** AUX → Press **4** Play  to toggle characters.

4 Simple Steps to Enjoy Your Music


1. Power ① on the device and press the Bluetooth  to enter pairing mode.

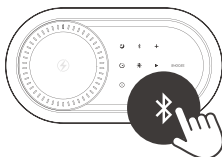

2. Turn on the Bluetooth on your device e.g., a smartphone, tablet, or other device.

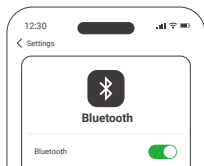

3. Select "Jamo HYG Reflect" from the Bluetooth device list to connect.

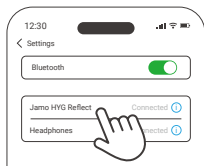

4. You're connected!
Sit back, relax, and enjoy your music wirelessly.



Tips for Alarm Reset Guide


When to Reset:

The alarm icon appears on the front display, and you wish to set a new alarm.




How to Reset:

1. Find the alarm switch on the back of the device.



2. Turn it OFF (red), then turn it ON (green) again.

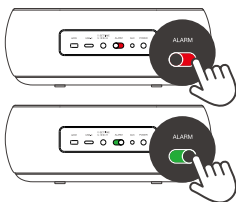

What to Check:

The alarm icon is gone from the display.




The alarm switch is ON (green).




Hurtig Startvejledning


Topvisning

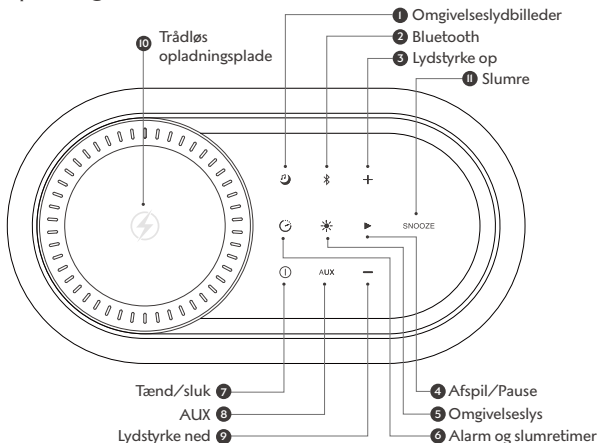

Frontvisning

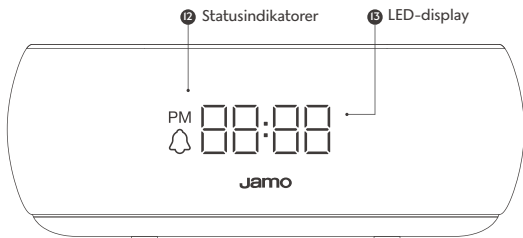

Bag-Panel

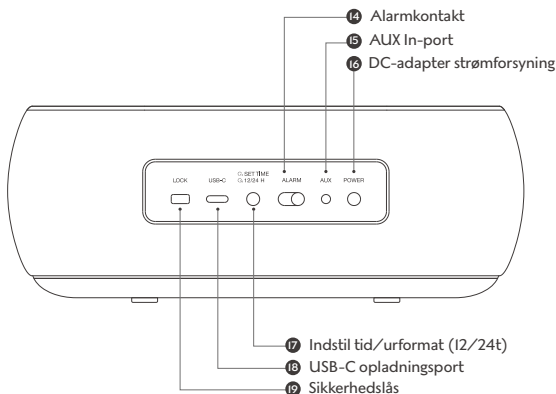

Sådan gør du

• Tænde for enheden

Tilslut AC-adapteren – enheden tændes automatisk.

• Indstilling af tiden

Tryk på 17 Indstil tid → Brug 3 + / 9 – → Tryk på 4 Afspil ► for at skifte mellem time/minut.

• Indstilling af alarm

Tryk og hold 6 Timer ⌚ → Juster tiden med 3 + / 9 – → Sørg for, at bageste 14 alarmkontakt er ON

• Bluetooth-parring

Tryk og hold 2 Bluetooth → Søg efter 'Jamo HYG Reflect' → Opret forbindelse.

• Afspilning af musik

Brug 2 Bluetooth , 15 AUX, eller 1 omgivelseslydbillede for at nyde din musik.

Sådan gør Du

• Slumretimer

Tryk på ❹ Timer ⌚ → Vælg 00/10/15/30/60 min → Afspilning stopper, når tiden er udløbet.

• Opladning

A. Trådløs: Placer din telefon på den ❿ trådløse opladningsplade.

B. Kablet: Brug den bageste ❶ USB-C opladningsport.

• Omgivelseslys

Tryk på ❺ Omgivelseslys ✨ for at skifte mellem lysstyrkeniveauer (0%–100%).

Tryk og hold ❺ Omgivelseslys ✨ for at slukke for omgivelseslyset.

• Slumre/Stop alarm

Tryk på ❷ Slumre for at udsætte alarmen.

Tryk på ❷ Slumre igen for at justere slumretiden.

Tryk og hold ❷ Slumre for at stoppe alarmen.


• Ændring af Bluetooth-enhedsnavn

Tryk og hold ❸ AUX i 10 sekunder → Rediger med ❸ + / ❹ – → Hold ❸ AUX


→ Tryk ❹ Afspil ▶ for at skifte tegn.

4 Enkle Trin til at Nyde Din Musik


1. Tænd ① enheden og tryk på Bluetooth  for at gå ind i parringstilstand.

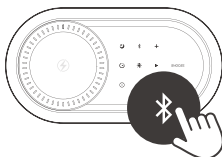

2. Slå Bluetooth til på din enhed, f.eks. en smartphone, tablet eller anden enhed.

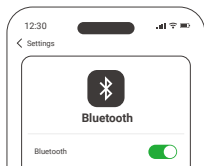

3. Vælg "Jamo HYG Reflect" fra listen over Bluetooth-enheder for at oprette forbindelse.

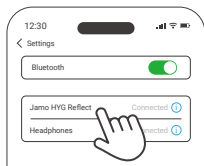

4. Du er forbundet!
Læn dig tilbage, slap af, og nyd din musik trådløst.




Tips til Nulstilling af Alarm


Hvornår skal der nulstilles:
Alarmikonet vises på
frontdisplayet, og du ønsker
at indstille en ny alarm.



Sådan nulstilles alarmen:
1. Find alarmkontakten på
bagsiden af enheden.




2. Sæt den i OFF-position
(rød), og sæt den derefter
i ON-position igen.

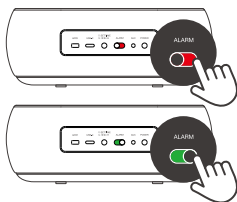

Hvad der skal kontrolleres:
Alarmikonet er forsvundet
fra displayet.




Alarmswitchen er ON (grøn).




Kurzanleitung


Ansicht von oben

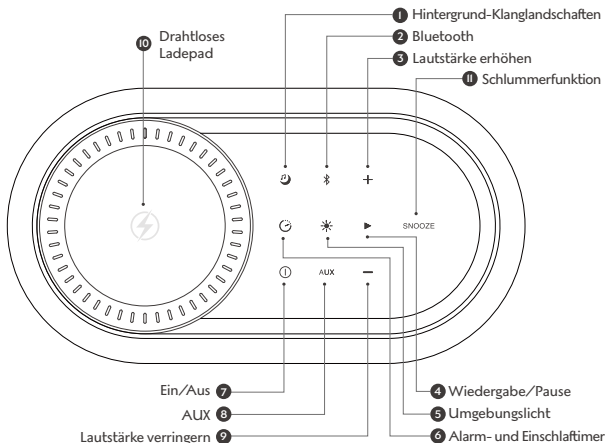

Ansicht von vorne

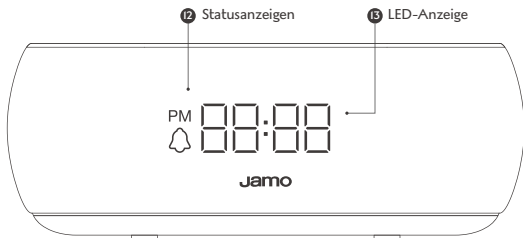

Rückseite

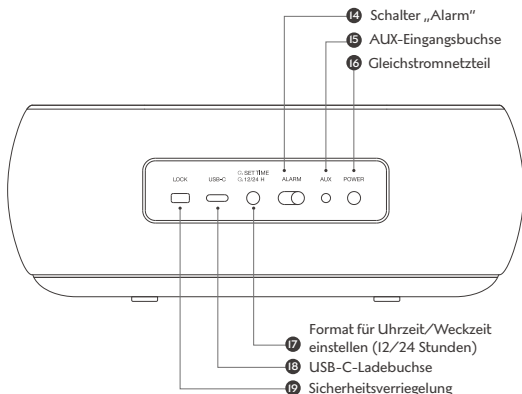

Bedienung

• Einschalten

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

• Uhrzeit einstellen

Drücken Sie 17 „Set Time“ (Uhrzeit einstellen) → Verwenden Sie 3 + / 9 – → Drücken Sie 4 „Wiedergabe“ ►, um zwischen Stunden und Minuten zu wechseln.

• Weckzeit einstellen

Drücken und halten Sie 6 das Uhrzeitsymbol ⌚ → Stellen Sie mit 3 + / 9 – die Uhrzeit ein → Kontrollieren Sie, ob der Schalter 14 „Alarm“ auf der Rückseite auf EIN steht.

• Bluetooth-Kopplung

Drücken und halten Sie 2 Bluetooth → Suchen Sie nach „Jamo HYG Reflect“ → Verbinden.

• Musikwiedergabe

Verwenden Sie 2 „Bluetooth“ , 15 „AUX“ oder 1 „Hintergrund-Klanglandschaften“ , um Ihre Musik zu genießen.

Bedienung

• Einschlaf timer

Drücken Sie ⑥ das Uhrzeitsymbol ⌚ → Wählen 00/10/15/30/60 Min. → Die Musikwiedergabe endet, wenn die Zeit abgelaufen ist.

• Laden

- A. Kabellos: Legen Sie Ihr Telefon auf das ⑩ kabellose Ladepad.
- B. Kabelgebunden: Verwenden Sie ⑮ die USB-C-Ladebuchse auf der Rückseite.

• Umgebungslicht

Drücken Sie ⑤ das Umgebungslichtsymbol ✨, um zwischen den Helligkeitsstufen zu wechseln (0 %–100 %).
Drücken und halten Sie ⑤ das Umgebungslichtsymbol ✨, um das Umgebungslicht auszuschalten.

• Schlummerfunktion/Alarm ausschalten


Drücken Sie ② „Snooze“, um die Weckfunktion vorübergehend auszuschalten (Schlummerfunktion).
Drücken Sie ② „Snooze“ erneut, um die Schlummerzeit einzustellen.
Drücken und halten Sie ② „Snooze“, um die Weckfunktion ganz abzuschalten.

• Bluetooth-Gerätenamen ändern


Drücken und halten Sie ⑧ „AUX“ für 10 Sekunden → Ändern Sie mit ③ + / ⑨ –
→ Halten Sie ⑧ „AUX“ → Drücken Sie ④ „Wiedergabe“ ▶, um zwischen den Zeichen zu wechseln.

4 einfache Schritte, um Ihre Musik zu genießen


1. Schalten Sie das Gerät ein
① und drücken Sie das Bluetooth-Symbol , um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

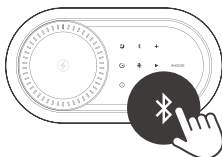

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, z. B. Smartphone, Tablet oder einem anderen Gerät.

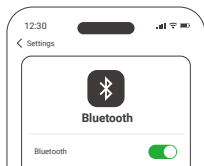

3. Wählen Sie „Jamo HYG Reflect“ in der Bluetooth-Geräteliste aus, um die Verbindung herzustellen.

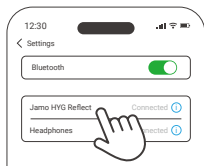

4. Sie sind verbunden!
Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie Ihre Musik kabellos.



Tipps zur Rücksetzung der Weckfunktion


Wann zurücksetzen:

Das Alarmsymbol erscheint im Frontdisplay und Sie möchten eine neue Weckzeit einstellen.




Wie zurücksetzen:

1. Suchen Sie den Schalter „Alarm“ auf der Rückseite des Geräts.



2. Schalten Sie ihn AUS (rot) und anschließend wieder EIN (grün).

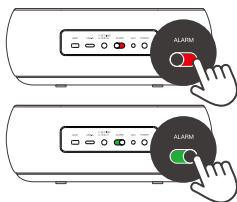


Was zu überprüfen ist:

Das Alarmsymbol ist nicht mehr im Display sichtbar.




Der Schalter „Alarm“ steht auf EIN (grün).




Guía Rápida de Uso


Vista desde arriba

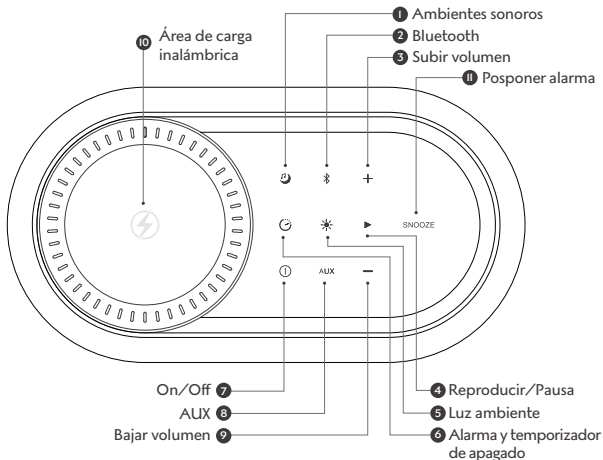

Vista frontal

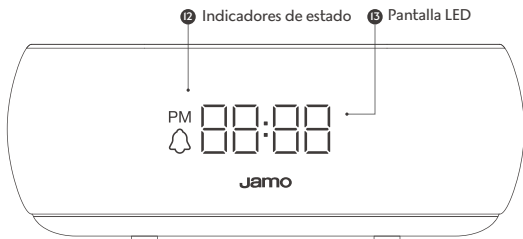

Parte Posterior

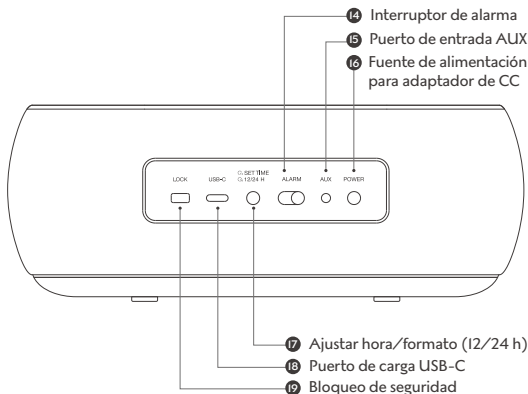

Instrucciones de uso

• Encendido

Enchufe el adaptador de CA: el dispositivo se encenderá automáticamente.

• Configurar la hora

Pulse 17 Ajustar hora → Use 3 + / 9 - → Pulse 4 Reproducir ► para alternar entre hora/minuto.

• Configurar la alarma

Mantenga pulsado 6 Temporizador ⌚ → Ajuste la hora con 3 + / 9 - → Compruebe que 14 Interruptor de alarma está ON  en la parte posterior.

• Emparejamiento Bluetooth

Mantenga pulsado 2 Bluetooth  → Busque «Jamo HYG Reflect» → Conéctese.

• Reproducir música

Use 2 Bluetooth , 15 AUX o 1 ambientes sonoros  para escuchar música.

Instrucciones de Uso

• Temporizador de apagado

Pulse **6** Temporizador  → Seleccione 00/10/15/30/60 minutos → La reproducción se detiene cuando ha transcurrido el intervalo de tiempo seleccionado.

• Carga

A. Carga inalámbrica: coloque su teléfono sobre el **10** área de carga inalámbrica.

B. Carga con cable: use el **18** puerto de carga USB-C de la parte posterior.

• Luz ambiente

Pulse **5** Luz ambiente  para cambiar entre los distintos niveles de brillo (0 %-100 %).

Mantenga pulsado **5** Luz ambiente  para apagar la luz ambiente.

• Posponer/Detener la alarma

Pulse **11** para posponer la alarma.

Pulse **11** otra vez para ajustar el tiempo que tarda en repetirse la alarma.

Mantenga pulsado **11** para detener la alarma.


• Cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth

Mantenga pulsado **8** AUX durante 10 segundos → Edite con **3** + / **9** - →


Mantenga pulsado **8** AUX → Pulse **4** Reproducir ► para pasar de un carácter a otro.

Disfrute de su Música en 4 Sencillos Pasos


1. Encienda el dispositivo con el botón ① y pulse  Bluetooth para iniciar el modo de emparejamiento.

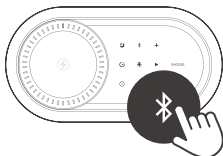

2. Active el Bluetooth en su dispositivo (p. ej. un smartphone o una tableta).

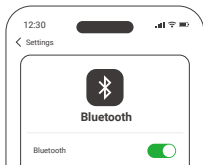

3. Seleccione «Jamo HYG Reflect» de la lista de dispositivos Bluetooth para conectarlo.

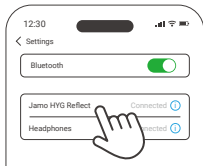

4. ¡Ya está conectado!
Siéntese, relájese y disfrute de su música sin cables.




Consejos para Restablecer la Alarma


Cuándo se puede restablecer:
El icono de alarma aparece en la pantalla frontal y usted desea configurar una alarma nueva.



Cómo restablecer la alarma:
1. Busque el interruptor de alarma en la parte posterior del dispositivo.



2. Desactívelo (rojo) y vuelva a activarlo (verde).

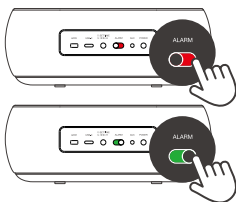

Compruebe que:

El icono de alarma ya no aparece en la pantalla.




El interruptor de alarma está activado (verde).




Guide de Démarrage Rapide


Vue de dessus

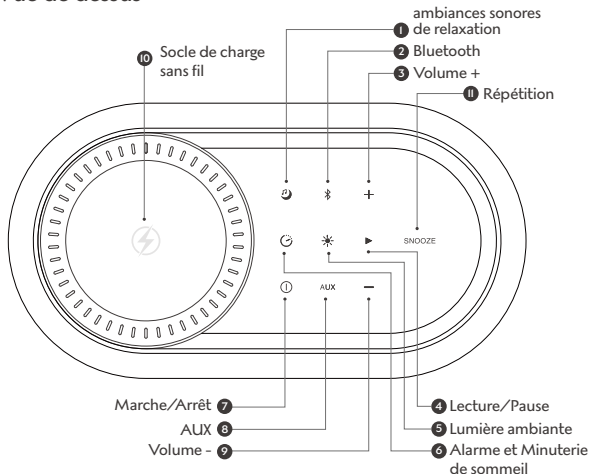

Vue de face

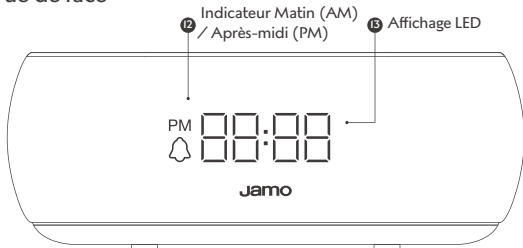

Panneau Arrière

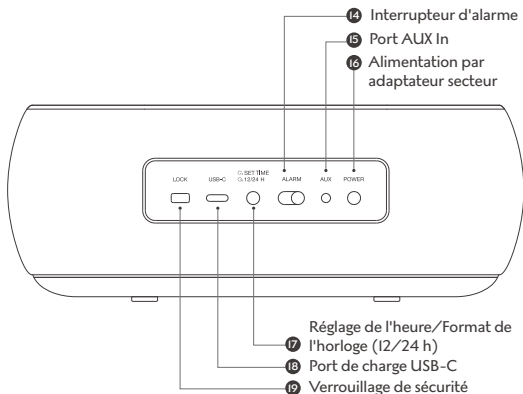

Comment Utiliser

• Mise sous tension

Branchez l'adaptateur secteur : l'appareil s'allume automatiquement.

• Réglage de l'heure

Appuyez sur **17** Réglage de l'heure → Utilisez **3** + / **9** - → Appuyez sur **4** Lecture ► pour basculer entre les heures/les minutes.

• Réglage de l'alarme

Appuyez longuement sur **6** Minuterie → Ajustez l'heure avec **3** + / **9** - → Assurez-vous que **14** l'Interrupteur d'alarme arrière est Activé

• Appairage Bluetooth

Appuyez longuement sur **2** Bluetooth → Recherchez 'Jamo HYG Reflect' → Connectez-vous.

• Lecture de musique

Utilisez **2** Bluetooth , **15** AUX, ou **1** les paysages sonores ambiants pour profiter de votre musique.

Comment Utiliser

• Minuterie de sommeil

Appuyez sur **6** Minuterie  → Sélectionnez 00/10/15/30/60 min → La lecture s'arrête lorsque le temps est écoulé.

• Charge

A. Sans fil : Placez votre téléphone sur le **10** socle de charge sans fil.

B. Filaire : Utilisez le **18** port de charge USB-C arrière.

• Lumière ambiante

Appuyez sur **5** Lumière ambiante  pour faire défiler les niveaux de luminosité (0 % à 100 %).

Appuyez longuement sur **5** Lumière ambiante  pour éteindre la lumière ambiante.

• Répétition/Arrêt de l'alarme

Appuyez sur **11** Répétition pour reporter l'alarme.

Appuyez à nouveau sur **11** Répétition pour régler la durée de la répétition.

Appuyez longuement sur **11** Répétition pour arrêter l'alarme.


• Modification du nom de l'appareil Bluetooth

Appuyez longuement sur **8** AUX pendant 10 secondes → Modifiez avec


3 + / **9** - → Maintenez **8** AUX → Appuyez sur **4** Lecture ► pour basculer les caractères.

4 Étapes Simples pour Profiter de Votre Musique


1. Allumez ① l'appareil et opérez un appui long sur le bouton Bluetooth  pour entrer en mode appairage.

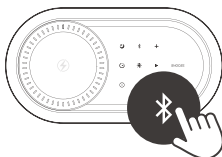

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil (par exemple, un smartphone, une tablette ou tout autre appareil).

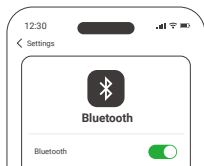

3. Sélectionnez « Jamo HYG Reflect » dans la liste des appareils Bluetooth pour vous connecter.

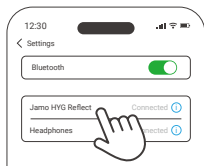

4. Vous êtes connecté !
Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de votre musique sans fil.



Conseils pour la réinitialisation de l'alarme


Quand réinitialiser :

L'icône d'alarme apparaît sur l'écran avant et vous souhaitez programmer une nouvelle alarme.




Comment réinitialiser :

1. Repérez l'interrupteur d'alarme à l'arrière de l'appareil.



2. Mettez-le sur OFF (rouge), puis remettez-le sur ON (vert).

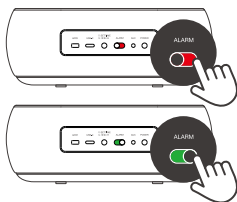


Que vérifier :

L'icône d'alarme a disparu de l'écran.




L'interrupteur d'alarme est sur ON (vert).




Guida Rapida


Vista dall'alto

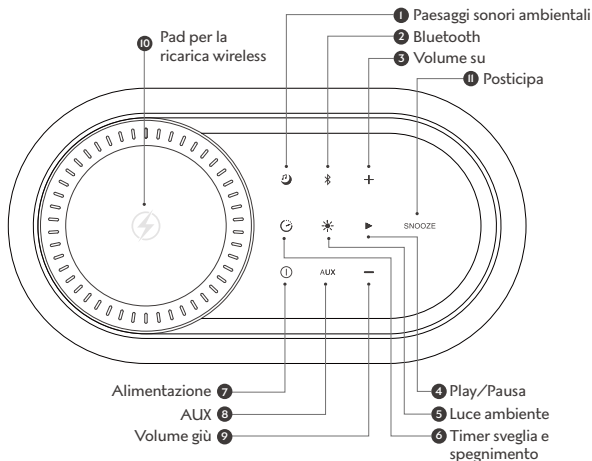

Vista anteriore

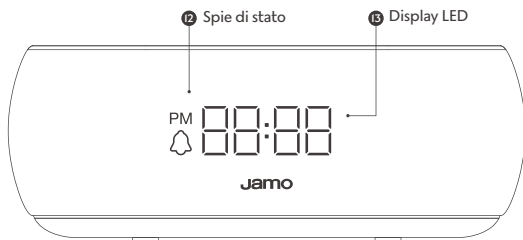

Pannello Posteriore

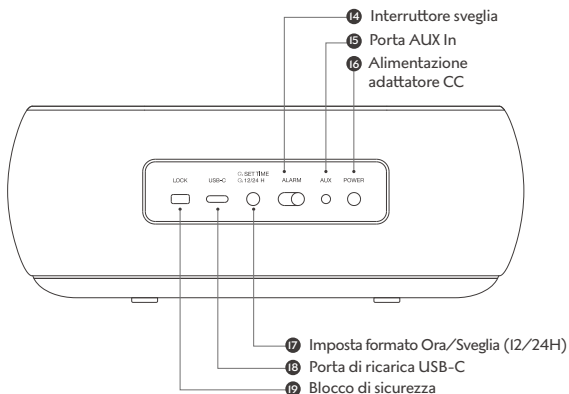

Istruzioni per l'Uso

• Accensione

Collegare l'adattatore CA – il dispositivo si accende automaticamente.

• Impostare l'ora

Premere 17 Impostare l'ora → Usare 3 + / 9 - → Premere 4 Play ► per spostarsi fra ore/minuti.

• Impostare la sveglia

Premere e tenere premuto 6 Timer $\odot$ → Regolare l'ora con 3 + / 9 - → Accertarsi che l'interruttore sveglia posteriore 14 sia impostato su ON $\odot$

• Associazione Bluetooth

Premere e tenere premuto 2 Bluetooth $\mathcal{B}$ → Cercare 'Jamo HYG Reflect' → Connettersi.

• Riprodurre Musica

Usare 2 Bluetooth $\mathcal{B}$, 15 AUX, oppure 1 i paesaggi sonori ambientali $\odot$ per godersi la propria musica.

Istruzioni per l'Uso

• Timer di spegnimento

Premere **6** Timer  → Selezionare 00/10/15/30/60 min → La riproduzione si interrompe allo scadere del tempo.

• Ricarica

A. Wireless: Posizionare il telefono sul **10** pad di ricarica wireless.

B. A cavo: Usare la porta di ricarica **18** USB-C posteriore.

• Luce ambiente

Premere **5** Luce ambiente  per spostarsi fra i vari livelli di luminosità (da 0% a 100%).

Premere e tenere premuto **5** Luce ambiente  per spegnere la luce ambiente.

• Posticipare/Interrompere la sveglia

Premere **11** Snooze per posticipare la sveglia.

Premere **11** nuovamente Snooze per regolare il tempo di posticipo.

Premere e tenere premuto **11** Snooze per interrompere la sveglia.


• Modificare il nome del dispositivo Bluetooth

Premere e tenere premuto **8** AUX per 10 secondi → Modificare con **3** + /


9 - → Tenere premuto **8** AUX → Premere **4** Play ► per cambiare i caratteri.

4 Semplici Passaggi per Godersi la Musica


1. Accendere ① il dispositivo e premere Bluetooth  per accedere alla modalità di associazione.

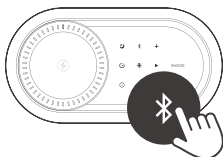


2. Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo. ad esempio: smartphone, tablet o altro dispositivo.

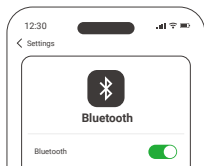

3. Selezionare "Jamo HYG Reflect" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth per connettersi.

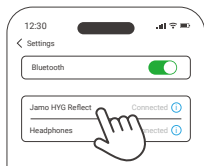

4. Sei connesso!
Accomodatevi, rilassatevi e goditi la musica in modalità wireless.

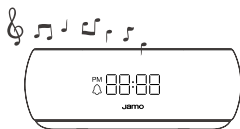

Suggerimenti per Guida al Reset della Sveglia


Quando resettare:

L'icona della sveglia appare sul display anteriore e si desidera impostare una nuova sveglia.




Come resettare:

1. Localizzare l'interruttore della sveglia sul retro del dispositivo.



2. Spegnerlo (OFF - rosso), quindi riaccenderlo (ON - verde).

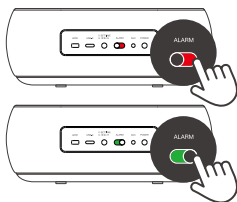


Cosa controllare:

L'icona della sveglia è scomparsa dal display.




L'interruttore della sveglia è acceso (verde).




Guia de Início Rápido


Vista superior

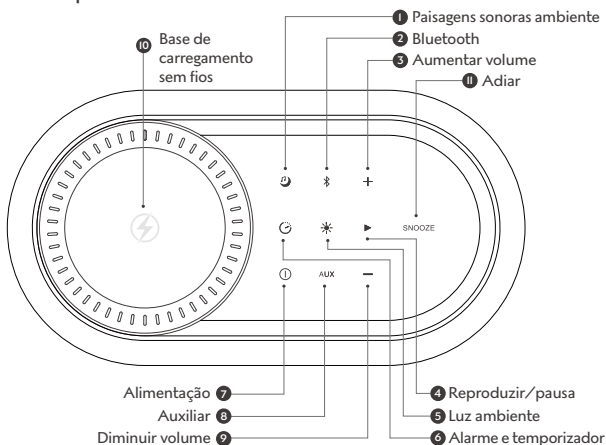

Vista dianteira

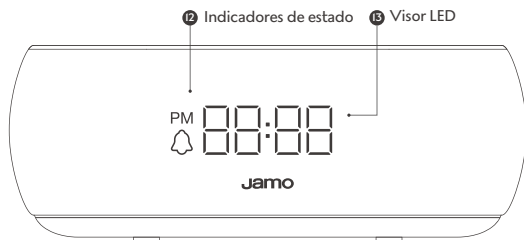

Painel Traseiro

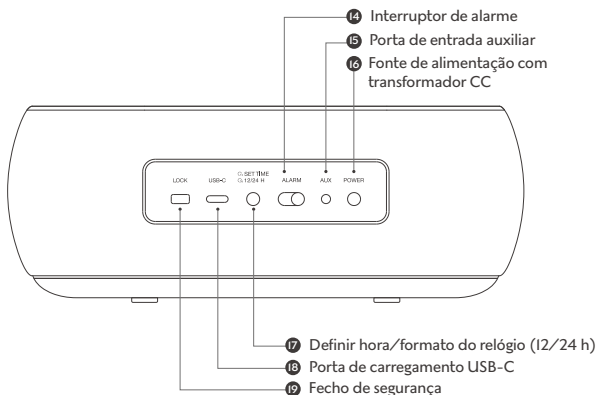

Como Utilizar

• Ligar

Ligue o transformador CA, o dispositivo é ligado automaticamente.

• Definir a hora

Prima 17 Definir hora → Utilize 3 + / 9 - → Prima 4 Reproduzir ► para alternar entre horas/minutos.

• Definir o alarme

Prima e mantenha premido 6 Temporizador ⌚ → Ajuste a hora com 3 + / 9 - → Certifique-se de que o 14 interruptor de alarme na parte de trás está ligado

• Emparelhamento com Bluetooth

Prima e mantenha premido 2 Bluetooth ℹ → Pesquisar "Jamo HYG Reflect" → Ligar.

• Reproduzir música

Utilize 2 Bluetooth ℹ, 15 AUX ou 1 paisagens sonoras ambiente 🎵 para desfrutar a música.

Como Utilizar

• Temporizador

Prima **6** Temporizador  → Seleccione 00/10/15/30/60 min → A reprodução para quando o tempo terminar.

• Carregar

A. Sem fios: Coloque o telemóvel na **10** base de carregamento sem fios.

B. Com fios: Utilize a **18** porta de carregamento USB-C traseira.

• Luz ambiente

Prima **5** Luz ambiente  para alternar entre os níveis de brilho (0% a 100%).

Prima e mantenha premido **5** Luz ambiente  para desligar a luz ambiente.

• Adiar/parar o alarme

Prima **11** Adiar para atrasar o alarme.

Prima **11** Adiar novamente para ajustar a hora de adiamento.

Prima e mantenha premido **11** Adiar para parar o alarme.


• Alterar o nome do dispositivo Bluetooth

Prima e mantenha premido **8** Auxiliar durante 10 segundos → Editar com


3 + / **9** - → Manter **8** Auxiliar → Prima **4** Reproduzir ► para alternar entre caracteres.

4 Passos Simples Para Desfrutar da sua Música


1. Ligue ① no dispositivo e prima o botão Bluetooth  para entrar no modo de emparelhamento.

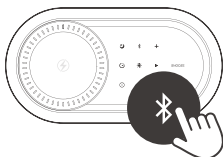

2. Ative o Bluetooth no seu dispositivo, por exemplo, um smartphone, tablet ou outro dispositivo.

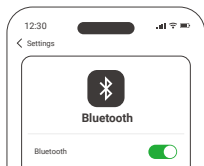

3. Selecione "Jamo HYG Reflect" na lista de dispositivos Bluetooth para estabelecer a ligação.

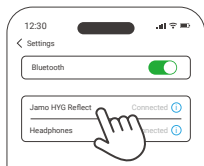

4. Está ligado!
Sente-se, relaxe e desfrute da sua música sem fios.



Sugestões para o guia de reposição do alarme


Quando repor:

O ícone do alarme aparece no visor dianteiro e pretende definir um novo alarme.




Como repor:

1. Encontre o botão do alarme na parte de trás do dispositivo.



2. Desligue-o (vermelho) e, em seguida, ligue-o novamente (verde).

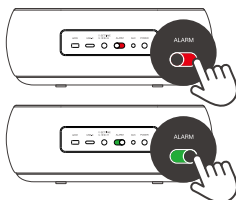


O que deve verificar:

O ícone do alarme desapareceu do visor.




O interruptor do alarme está ligado (verde).




دليل البدء السريع


منظر علوي

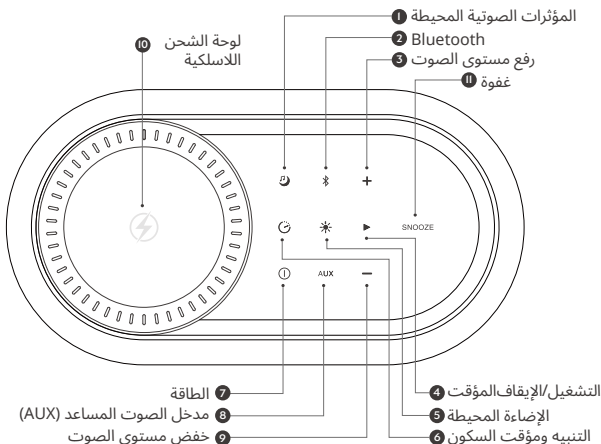

منظر أمامي

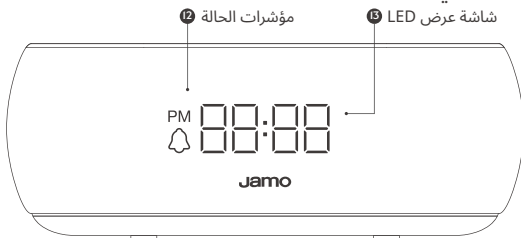

اللوحة الخلفية

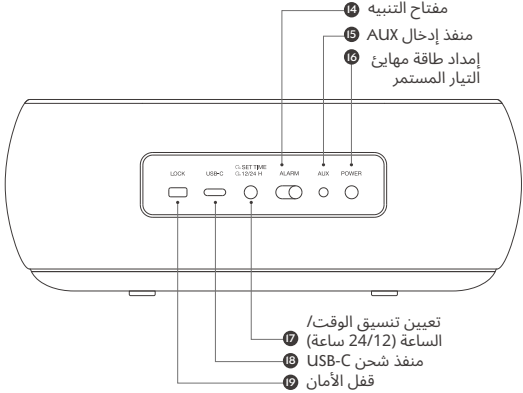

كيفية الاستخدام

• التشغيل

قم بتوصيل مهائئ التيار المتردد - سيتم تشغيل الجهاز تلقائيًا.

• تعيين الوقت

اضغط على 17 تعيين الوقت ← استخدم 3 / - 9 ← اضغط على 4 تشغيل ▶
للتبديل بين الساعة والدقيقة.

• تعيين التنبيه

اضغط مع الاستمرار على 6 المؤقت ⏰ ← اضبط الوقت باستخدام 3 / - 9 ←
تأكد من تشغيل 14 مفتاح التنبيه الخلفي

• إقران Bluetooth

اضغط مع الاستمرار على 2 Bluetooth * ← ابحث عن 'Jamo HYG Reflect' ← اتصال.

• تشغيل الموسيقى

استخدم 2 Bluetooth * أو 15 AUX أو 1 المؤثرات الصوتية المحيطة ٦ للاستمتاع بموسيقاك.

كيفية الاستخدام

• مؤقت السكون

اضغط على ⑥ المؤقت ⏸ ← حدد 60/30/15/10/00 دقيقة ← يتوقف التشغيل عند انتهاء الوقت.

• الشحن

- أ. لاسلكي: ضع هاتفك على لوحة الشحن اللاسلكية ⑩.
- ب. سلكي: استخدم منفذ الشحن USB-C الخلفي ⑪.

• الإضاءة المحيطة

اضغط على ⑤ الإضاءة المحيطة ✱ للتنقل بين مستويات السطوع (0%-100%).
اضغط مع الاستمرار على ⑤ الإضاءة المحيطة ✱ لإيقاف تشغيل الإضاءة المحيطة.


• غفوة/إيقاف التنبيه

- اضغط على ⑪ غفوة لإيقاف التنبيه مؤقتًا.
- اضغط على ⑪ غفوة مرة أخرى لضبط وقت الغفوة.
- اضغط مع الاستمرار على ⑪ غفوة لإيقاف التنبيه.


• تغيير اسم جهاز Bluetooth

اضغط مع الاستمرار على ⑧ AUX لمدة 10 ثوانٍ ← التحرير باستخدام + ③ / - ⑨ ←
اضغط مع الاستمرار على ⑧ AUX ← اضغط على ④ تشغيل ► لتبديل الأحرف.


أربع خطوات بسيطة للاستمتاع بموسيقاك.

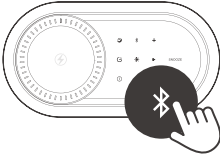


1. قم بتشغيل ① على الجهاز
واضغط على Bluetooth *
للدخول إلى وضع الإقران.

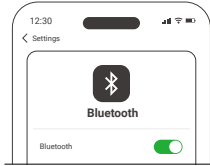

2. قم بتشغيل Bluetooth على
جهازك، مثل الهاتف الذكي أو
الجهاز اللوحي أو أي جهاز آخر.

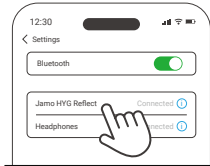

3. حدد "Jamo HYG Reflect"
من قائمة أجهزة Bluetooth
للاتصال.

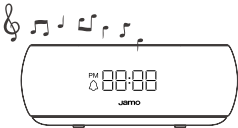


4. أنت متصل!
اجلس واسترخاء واستمتع
بموسيقاك لاسلكيًا.

إرشادات لإعادة تعيين التنبيه


عند إعادة التعيين:
تظهر أيقونة التنبيه على الشاشة
الأمامية، وترغب في تعيين تنبيه
جديد.



كيفية إعادة التعيين:
1. ابحث عن مفتاح التنبيه الموجود
في الجزء الخلفي من الجهاز.



2. قم بإيقاف تشغيله (يُضيء
باللون الأحمر)، ثم قم بتشغيله
مرة أخرى (يُضيء اللون الأخضر).




ما الذي يجب التحقق منه:

اختفت أيقونة التنبيه من شاشة
العرض.




مفتاح التنبيه قيد التشغيل (يُضيء
باللون الأخضر).




快速入門指南


俯視圖

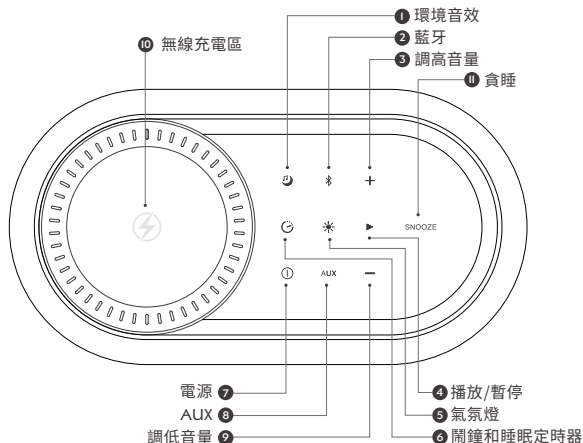

前視圖

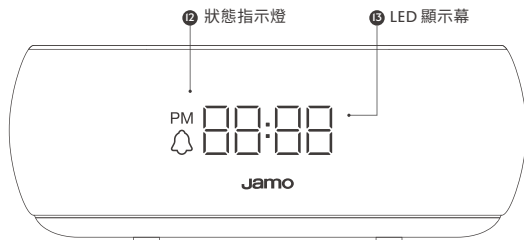

背面板

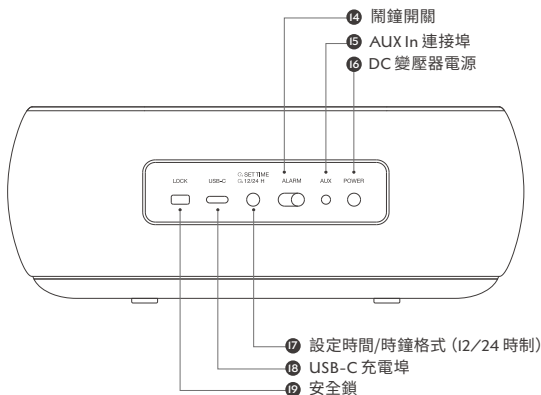

如何使用

● 開機

請插入 AC 變壓器 – 裝置將自動開機。

● 設定時間

按下 17 設定時間 → 使用 3 + / 9 - → 按下 4 播放 ▶ 切換小時/分鐘。

● 設定鬧鐘

按住 6 定時器 ⌚ → 使用 3 + / 9 - 調整時間，→ 確保後方 14 鬧鐘開關的位置為「ON」🔴

● 藍牙配對

按住 2 藍牙 📶 → 搜尋「Jamo HYG Reflect」→ 連接。

● 播放音樂

使用 2 藍牙 📶、15 AUX 或 1 環境音效 🎧 欣賞音樂。

如何使用

● 睡眠定時器

按下 ⑥ 定時器  → 選擇 00/10/15/30/60 分鐘 → 時間到時將停止播放。

● 充電

A. 無線充電：請將手機放在 ⑩ 無線充電墊上。

B. 有線充電：請使用後方 ⑮ USB-C 充電埠。

● 氣氛燈

按下 ⑤ 氣氛燈 ✱ 可循環顯示亮度等(0 %-100 %)。

按住 ⑤ 氣氛燈 ✱ 可關閉 氣氛燈。

● 貪睡/停止鬧鐘

按下 ② Snooze 可讓鬧鐘再響。

再次按下 ② Snooze 可調整貪睡時間。


按住 ② Snooze 可停止鬧鐘。

● 變更藍牙裝置名稱


按住 ⑧ AUX 10 秒 → 使用 ③ + / ⑨ - → 編輯。按住 ⑧ AUX → 按下 ④ 播放 ► 可切換字元。

4 個簡單步驟， 輕鬆享受音樂


1. 開啟 ① 裝置電源，然後按下藍牙  進入配對模式。

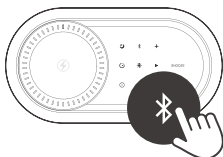

2. 開啟裝置上的藍牙功能，例如，智慧型手機、平板電腦或其他裝置。

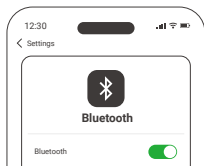

3. 從藍牙裝置清單中，選擇「Jamo Hyg Reflect」即可連接。

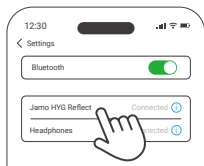

4. 完成連結
舒服坐下、放鬆身心，
享受無線音樂。



鬧鐘重設指南提示


何時重設：

前方顯示幕已出現鬧鐘圖示，
但您想要設定新鬧鐘。




如何重設：

1. 找到裝置背面的鬧鐘開關。



2. 請先將其撥至「OFF」位置
(紅色)，然後再撥至
「ON」位置 (綠色)。

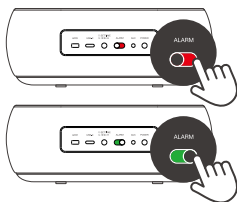


檢查內容：

顯示幕上的鬧鐘圖示消失。




鬧鐘開關處於「ON」位置
(綠色)。




快速入门指南


顶视图

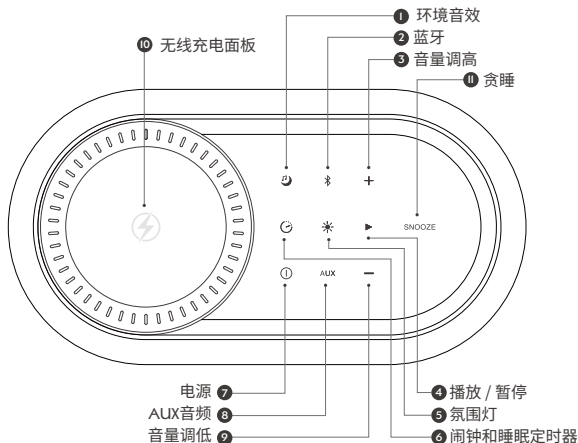

正视图

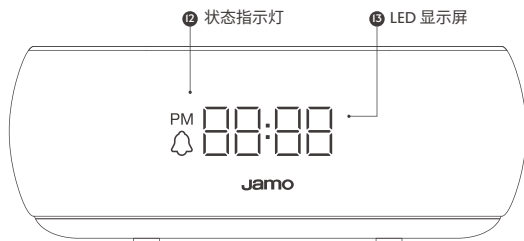

背板

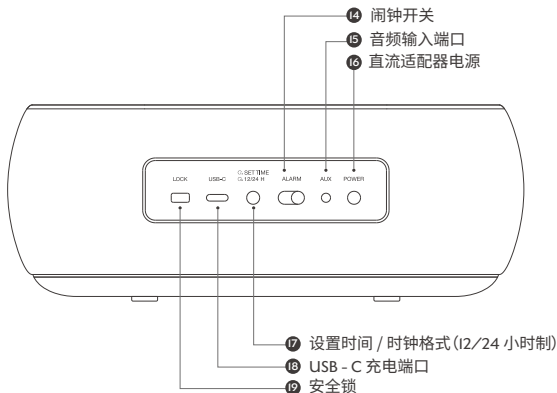

如何使用

• 开机

插入交流适配器 - 设备自动开机。

• 设置时间

按下 **17** 设置时间 → 使用 **3** + / **9** - → 按下 **4** 播放 ▶ 切换小时 / 分钟。

• 设置闹钟

长按 **6** 定时器 ⌚ → 使用 **3** + / **9** - 调整时间 → 确保后部 **14** 闹钟开关  处于开启状态。

• 蓝牙配对

长按 **2** 蓝牙  → 搜索 "Jamo HYG Reflect" → 连接。

• 播放音乐

使用 **2** 蓝牙 , **15** AUX音频接口, 或 **1** 环境音效  欣赏音乐。

如何使用

• 睡眠定时器

按下 ⑥ 定时器  → 选择 00/10/15/30/60 分钟 → 时间到后播放停止。

• 充电

A. 无线充电: 将手机放在 ⑩ 无线充电面板 上。

B. 有线充电: 使用后部 ⑱ USB - C 充电端口。

• 氛围灯

按下 ⑤ 氛围灯 * 在亮度级别(0% - 100%)间循环切换.

长按 ⑤ 氛围灯 关闭氛围灯。

• 贪睡 / 停止闹钟

按下 ⑪ 贪睡 启动贪睡功能。

再次按下 ⑪ 贪睡 调整贪睡时间

长按 ⑪ 贪睡 停止闹钟


• 更改蓝牙设备名称

长按 ⑧ AUX音频 10 秒 → 使用 ③ + / ⑨ - 编辑 →


按住 ⑧ AUX音频 → 按下 ④ 播放 ► 切换字符

4 个简单步骤, 享受音乐


1. 开启设备电源 ①, 按下蓝牙  进入配对模式。

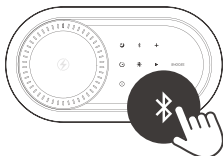


2. 打开您的设备 (如智能手机、平板电脑或其他设备) 的蓝牙功能。

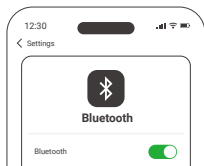

3. 从蓝牙设备列表中选择 "Jamo HYG Relect" 进行连接。

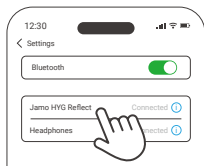

4. 已完成连接! 坐下来, 放松, 享受无线音乐。

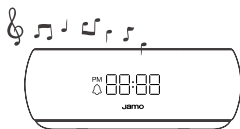

闹钟重置指南提示


何时重置：

正面显示屏上出现闹钟图标，
且您想设置新的闹钟




如何重置：

1. 找到设备背面的闹钟开关



2. 将其关闭 (红色), 然后再次打
开 (绿色)

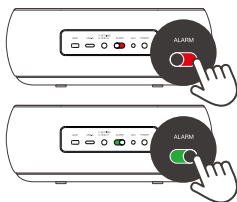


检查事项：

显示屏上的闹钟图标消失。



闹钟开关处于开启状态 (绿色)。



Jamo®